ALC™

CONNECT

Seguridad doméstica, a cualquier hora desde cualquier sitio

Sistema de seguridad inalámbrico

Modelos: AHS613 AHS616 AHS629

Manual de instrucciones

Por favor, lea estas instrucciones completamente antes de operar este producto.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL NÚMERO DEL MODELO

Este manual cubre tres sistemas separados; cada uno de ellos incluye diferentes dispositivos. Este manual puede contener información de un dispositivo que no está incluido en su sistema, pero que puede ser comprado por separado visitando:

ALCWireless.com

Consulte las páginas 6-8 para ver información acerca de lo que va incluido en su sistema.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 3

INTRODUCCIÓN 6
- Contenido del sistema - AHS616 6
- Contenido del sistema - AHS613 7
- Contenido del sistema - AHS629 8
- Familiarizándose con su sistema de seguridad 9

COMIENZO 10
- Descarga de la aplicación 10
- Sincronización de los dispositivos/sensores 10
- Sincronización del concentrador de control 11
- Sincronización de la cámara 13
- Sincronización del sensor de puerta/ventana 15
- Sincronización del detector de movimiento 17
- Sincronización del mando a distancia 19
- Sincronización de la sirena interior 21
- Sincronización del interruptor de la corriente 23

INSTALACIÓN 25
- Consejos para la instalación 25
- Visión nocturna 26
- Instalación de la cámara 27
- Instalación del sensor de puerta/ventana 27
- Instalación del detector de movimiento 28
- Instalación de la sirena 29

PANTALLA DE ESTADO DE LA APLICACIÓN ALC CONNECT 30
- Operación básica 30
- Dispositivo de control 35

PANTALLA DE ESCENARIO DE LA APLICACIÓN ALC CONNECT 37
- Escenario de un sólo toque 37
- Escenario de secuencia 39

PANTALLA DE EVENTO DE LA APLICACIÓN ALC CONNECT 41
- Operación 41

PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN ALC CONNECT 43
- Operación 43

CONTENIDO

CONFIGURACIÓN DEL Interruptor de la corriente COMO UN REPETIDOR 45
Configuración 45
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 46
Predeterminado en la fábrica/reinicialización 47
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 48
Concentrador de control 48
Cámara 48
Mando a distancia 48
Detector de movimiento 49
Interruptor de la corriente/repetidor 49
Sirena 49
GARANTÍA 50

SEGURIDAD DEL PRODUCTO: Cuando se usa de la manera correcta, esta unidad ha sido diseñada y fabricada para asegurar su seguridad personal. El uso incorrecto de este producto puede resultar en sacudidas eléctricas o en peligros de incendio. Por favor, lea todas las instrucciones de seguridad y de operación con cuidado antes de instalar y usar el producto, y guarde estas instrucciones a mano para consultarlas en el futuro.

CUIDADO
RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA
NO ABRA

CUIDADO: Para reducir el riesgo de sacudidas eléctricas no quite la tapa (o la parte de atrás). No tiene partes serviciables al usuario. Lleve el producto a personal de servicio cualificado para hacer arreglos.

VOLTAJE PELIGROSO: El relámpago con el símbolo de la flecha, dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario a la presencia de "voltaje peligroso" sin aislar en el interior del producto, el cual puede tener suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

ATENCIÓN: El punto de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario a la presencia de instrucciones importantes acerca del funcionamiento y cuidado (servicio) en la literatura que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: PARA IMPEDIR UN PELIGRO DE INCENDIO O DE SACUDIDA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

Productos con la marca CE cumplen con la Directiva EMC 92004/108/EC); la Directiva de voltaje bajo (73/23/EEC); R&TTE(1999/5/EC); la Directiva ROHS (2011/65/EU) emitidas por la Comisión de la Comunidad Europea. El cumplimiento con estas directivas significa la conformidad con las siguientes normas europeas:

EMC: EN 301 489 LVD: EN 60950 Radio: EN 300 328

Declaración de conformidad con la FCC: Este dispositivo cumple con la sección 15 de los reglamentos de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia peligrosa, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseada.

ADVERTENCIA DE LA FCC/CE

Este equipo ha sido examinado y cumple con los límites de un dispositivo digital de la clase B, conformemente con la sección 15 de los reglamentos de la FCC y ETSI (EN) 300328. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no está instalado y usado en acuerdo con las instrucciones, puede causar mala interferencia con las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa mal interferencia a la recepción de radio o de televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir la interferencia de una o más de las siguientes maneras:

- Reoriente o traslade la antena receptora.
- Aleje el equipo del monitor.
- Conecte el equipo en una toma de alimentación o en un circuito diferente del que está conectado el monitor.
- Consulte con el agente o con un técnico de radio/TV cualificado para pedir ayuda.

CUIDADO: Cualquier cambio o modificación hecho a este equipo que no esté expresamente aprobado por la parte responsable con el cumplimiento, podría anular su autoridad para operar el equipo.

Información acerca del reciclaje y la eliminación:

- No elimine aparatos electrónicos ni ninguno de sus componentes (especialmente las pilas y pantallas LCD) en el vertedero municipal.
- Comuníquese con las autoridades de gestión de residuos locales o una organización de reciclaje tal como Earth911.com para encontrar un sitio de reciclaje de electrónica en su área.

CUIDADO: La pilas recargables deben ser recicladas o eliminadas correctamente.

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN: Niños se han ESTRANGULADO con los cables de alimentación. Mantenga los cables a más de 3 pies alejados de las cunas, moisés, corrales, y otros medios ambientes para dormir seguros.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SERVICIO DE SEGURIDAD

¡Los daños causados por no cumplir con este manual de instrucciones anulará la garantía!

1. Lea y siga las instrucciones – Todas las instrucciones de seguridad y de operación deben ser leídas antes de operar el producto. Siga todas las instrucciones de operación.
2. Guarde las instrucciones – Las instrucciones de seguridad y de operación deben ser guardadas para consultarlas en el futuro.
3. Preste atención a las advertencias – Cumpla con todas las advertencias en el producto y en las instrucciones de operación.
4. Fuentes de alimentación – Este producto debe ser operado solamente con el tipo de alimentación indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de alimentación en su localidad, consulte con su comerciante de vídeo o con la empresa local de electricidad. Para productos previstos para operar con pilas, u otras fuentes, consulte las instrucciones de operación.
5. Sobrecarga – No sobrecargue los enchufes en la pared o los cables de extensión para evitar el riesgo de incendio o de sacudidas eléctricas. Enchufes de alimentación CA, cables de extensión, cables pelados, aislamiento de cables dañado o agrietado, y clavijas rotas son peligrosas y pueden resultar en sacudidas o en incendios. Examine periódicamente el cable, y si el aislamiento parece estar dañado o deteriorado, llévelo a su técnico de servicio para reemplazarlo.
6. Protección del cable de alimentación – Los cables de alimentación deben ser dirigidos de manera que no sean pisados o aplastados por artículos colocados encima o en contra ellos. Ponga particular atención a los cables en las clavijas, receptáculos de conveniencia, y en el punto donde salen del producto.
7. Protectores de sobretensión – Se recomienda encarecidamente que conecte el equipo de vídeo en un protector de sobretensión. Esto protegerá el equipo de daños causados por sobretensión eléctrica. Los protectores de sobretensión deben llevar el logotipo UL o la marca de certificación CSA.
8. Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) - Como este producto está diseñado para la operación continua 24x7, se recomienda que conecte el producto a un sistema de alimentación ininterrumpida. Un sistema como este tiene una pila integrada para mantener el producto funcionando en el evento de un corte de electricidad. Sistemas de alimentación ininterrumpida deben llevar el logotipo UL o la marca de certificación CSA.

CUIDADO: Mantenga seguridad eléctrica. El equipo operado por la línea de alimentación o los accesorios conectados a este producto deben llevar el logotipo UL o la marca de certificación CSA en el propio accesorio, y no deben ser modificados para no anular las características de seguridad. Esto ayudará a evitar cualquier peligro potencial de sacudidas eléctricas o de incendio. Si tiene dudas, comuníquese con personal de servicio cualificado.

9. Ventilación – Las rajas y aberturas en la caja son para asegurar la ventilación para una operación fiable del producto y para protegerlo del sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben ser bloqueadas o tapadas. Las aberturas nunca deben ser bloqueadas colocando el producto en una cama, sofá, alfombra, u otras superficies similares. Nunca coloque el producto en una instalación integrada, tal como en una librería o en una estantería, a no ser que haya buena ventilación y se hayan seguido las instrucciones del fabricante.
10. Accesorios – No use ningún accesorio que no sea el recomendado por el fabricante del producto, porque pueden causar un peligro.
11. Agua y humedad – No use este producto cerca de agua – por ejemplo, cerca de una bañera, palangana, fregadera o lavadero, en un sótano mojado, cerca de una piscina y parecidos.
12. Calor - Este producto debe ser situado lejos de fuentes de calor tal como radiadores, sensores de temperatura, estufas, u otros productos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
13. Accesorios – No coloque este producto en un carro inestable, puesto, trípode, o mesa. El producto puede caer, causando serios daños al producto. Use solamente este producto con un carro, puesto, trípode, soporte, o mesa recomendado por el fabricante o vendido con el producto. Cualquier montaje del producto debe seguir las instrucciones del fabricante y debe ser usado con un accesorio de montaje recomendado por el fabricante.
14. Cables de extensión para la cámara – Examine la clasificación de su cable o cables de extensión para verificar que cumplen con las regulaciones de su autoridad local antes de la instalación.
15. Montaje – Las cámaras suministradas con este sistema deben ser solamente montadas como se instruye en esta guía o en las instrucciones que acompañan a sus cámaras, con los soportes de montaje incluidos.
16. Instalación de la cámara - Las cámaras no han sido diseñadas para ser sumergidas bajo el agua. No todas las cámaras se pueden instalar en el exterior. Investigue la clasificación medioambiental de su cámara para confirmar si se pueden instalar afuera. Cuando instale las cámaras afuera, póngalas en un área cubierta.

PRECAUCIONES PARA LA PILA

Siga estas precauciones cuando use pilas en este dispositivo:

1. Advertencia – Existe peligro de explosión si no se reemplaza la pila correctamente. Reemplace solamente con el mismo tipo o el equivalente.
2. Use solamente pilas del tamaño y tipo especificado.
3. Asegúrese de seguir la polaridad correcta cuando instale las pilas como se indica en el compartimiento. Una pila con la polaridad opuesta puede causar daños al dispositivo.
4. No mezcle pilas de tipo diferente (p.ej., alcalinas, recargables y de zinc-carbono) o pilas viejas con nuevas.
5. Si no va a usar el dispositivo por largos periodos de tiempo, quite las pilas para impedir daños o lesiones causadas por el derrame de las pilas.
6. No trate recargar una pila que no sea recargable; puede sobrecalentarse y romperse. (Siga las direcciones del fabricante de las pilas).
7. Quite las pilas a tiempo cuando estén gastadas.
8. Limpie los contactos de las pilas y los del dispositivo antes de instalar las pilas.

Contenido del sistema – AHS613

Después de desempaquetar, usted tendrá los siguientes artículos:

1 Concentrador de control



x 1

Adaptador CC de 12V/1A

x 1

Cable Ethernet

1 Sensor para la puerta/ ventana



x 1

Pila CR2032

x 1

Equipo de almohadillas engomadas

1 Sirena para el interior





x 1

Adaptador CC de 5V/1A

x 1

Soporte

x 1

Equipo de tornillos

1 Mando a distancia



x 1

1 Pila CR2032

Contenido del sistema – AHS616

Después de desempaquetar, usted tendrá los siguientes artículos:

1 Concentrador de control





x 1

Adaptador CC de 12V/1A

x 1

Cable Ethernet

1 Detector de movimiento



x 3

Pilas AA de 1.5V

x 1

Equipo de almohadillas engomadas

1 Interruptor de la corriente



2 Sensores para la puerta/ ventana



x 2

Pilas CR2032

x 2

Equipos de almohadillas engomadas

1 Sirena para el interior

x 1

Adaptador CC de 5V/1A

x 1

Soporte

x 1

Equipo de tornillos

1 Mando a distancia



x 1

Pila CR2032

Contenido del sistema – AHS629

Después de desempaquetar, usted tendrá los siguientes artículos:

1 Concentrador de control



x 1

Adaptador CC de 12V/1A



x 1

Cable Ethernet

1 Cámara inalámbrica





x 1

Adaptador CC de 5V/1.5A

x 1

Soporte

2 Detectores de movimiento



x 6

Pilas AA de 1.5V

x 2

Equipos de almohadillas engomadas

1 Interruptor de la corriente



4 Sensores para la puerta/ ventana



x 4

Pilas CR2032

x 4

Equipos de almohadillas engomadas

1 Sirena para el interior

x 1

Adaptador CC de 5V/1A

x 1

Soporte

x 1

Equipo de tornillos

1 Mando a distancia



x 1

Pila CR2032

Familiarizándose con su sistema de seguridad

El AHS616 es un sistema de seguridad que se puede actualizar y viene con todo que usted necesita para comenzar la protección de su casa. Usted puede aumentar la seguridad en cualquier momento añadiendo sensores adicionales y/o cámaras. El sistema se puede acceder fácilmente desde cualquier parte en el mundo vía internet. La aplicación gratuita de iOS/ Android le permite ver/grabar vídeo, encender/apagar los interruptores de la corriente, activar/ desactivar la sirena manual o automáticamente. Por favor, lea el manual completamente para comprender todas las características que el sistema y la aplicación contienen.

Vea a continuación la explicación de cada dispositivo:

Concentrador de control



El control central del sistema Secure Home Connect le suministra la comunicación para el acceso a distancia de los sensores y dispositivos móviles. El concentrador de control puede enviar notificaciones push y de correo electrónico cuando se dispara un sensor.

Cámara inalámbrica



La cámara inalámbrica suministrará la vista diurna y nocturna gracias a la visión nocturna integrada. Con la aplicación de Android e iOS, usted puede ver en vivo en cualquier momento, y configurar el sistema para grabar cuando un evento es disparado (p.ej., sensor de la ventana, etc.).

Detector de movimiento



El detector de movimiento (PIR) está fabricado para la detección de un área más grande, tal como una sala o una entrada. Una vez que se detecta movimiento, el detector de movimiento puede alertar al sistema y activar el interruptor de la corriente (encender la corriente), la sirena (sonido de alerta) y la cámara (ver/grabar), si está configurado.

Nota: Para conservar la potencia de la pila, el detector de movimiento se desactivará temporalmente por dos minutos después de cada evento disparado.

Interruptor de la corriente



El interruptor de la corriente se puede controlar (encender/apagar) vía la aplicación y configurar para encenderse después de que un sensor de puerta/ventana o PIR es disparado, o cuando el botón **Panic** es presionado en el mando a distancia. El interruptor de la corriente también puede actuar como un repetidor para extender el alcance de servicio de un sólo dispositivo, tal como la sirena del interior.

Sensores para la puerta/ ventana

El sensor de puerta/ventana está instalado en una puerta o en una ventana y cuando es disparado (es separado), puede activar el interruptor de la corriente (para encender una corriente, etc.), activar la sirena, etc., dependiendo de las configuraciones de la aplicación.

Sirena para el interior

La sirena del interior se puede controlar vía la aplicación y el botón **Panic** en el mando a distancia, o disparar por otros dispositivos tal como la cámara, el sensor de puerta/ventana y el detector de movimiento.

Mando a distancia



Use el mando a distancia para ARMAR/DESARMAR el sistema o para activar la sirena. Usted puede preprogramar los botones para operar varias secuencias de eventos con los dispositivo sincronizados.

Descarga de la aplicación

1 Descargue la aplicación ALC Connect como sigue:

DISPOSITIVO APPLE:
En su iPhone o iPad vaya a la tienda App Store y busque la aplicación ALC Connect.

DISPOSITIVO ANDROID:
En su teléfono inteligente o tableta Android vaya a la tienda Google Play y busque la aplicación ALC Connect.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Sincronización de los dispositivos/sensores

Los dispositivos/sensores requieren suficiente potencia de pila para lograr el proceso de sincronización y la operación normal después. Si usted no puede sincronizar el sensor o los sensores con el concentrador de control o si éstos no pueden operar correctamente, por favor reemplace primero la pila suministrada con una nueva para resolver el problema.

SINCRONIZACIÓN:
- Todos los accesorios son sincronizados en la fábrica con el concentrador de control. Consulte las siguientes páginas para sincronizarlos otra vez.

Sincronización del concentrador de control

1 Conecte el cable Ethernet suministrado del enrutador al enchufe Ethernet ubicado detrás del concentrador de control.

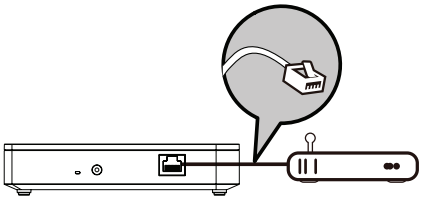

2 Conecte un extremo del adaptador CA en el enchufe DC IN ubicado detrás del concentrador de control y el otro extremo a una toma de alimentación CA de 120 voltios (toma normal interior); el indicador rojo de alimentación se encenderá y la unidad emitirá dos bips para indicar que el concentrador de control está listo para la configuración.

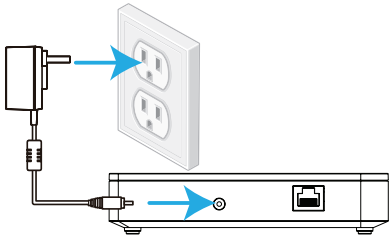

3 Lance la aplicación ALC Connect previamente instalada. En la próxima pantalla, toque **Next**, y luego toque **Next** otra vez.

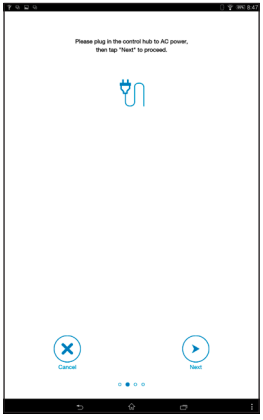

4 La aplicación buscará el concentrador de control y obtendrá automáticamente el DID. Si no lo detecta, toque **Next** e inserte manualmente el código DID ubicado en la parte inferior del concentrador de control.

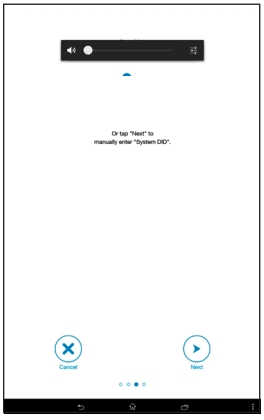

Sincronización del concentrador de control

5 La siguiente pantalla aparecerá; inserte el nombre deseado del sistema y el código de seguridad, si no lo ha hecho ya. El código de seguridad por omisión es 123456.

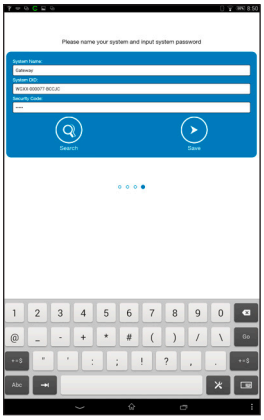

6 El nuevo concentrador de control está ahora añadido.

NOTAS:

- Si no se puede recuperar el DID del concentrador de control/código de seguridad, por favor compruebe para asegurar que el concentrador de control está encendido y que el cable Ethernet está bien conectado en el enrutador WiFi.
- El concentrador de control debe estar siempre encendido y conectado en el enrutador WiFi.

7 Si no está ya en la pantalla del concentrador de control, toque el nombre del sistema del concentrador de control que usted eligió para entrar en la pantalla principal de estado.

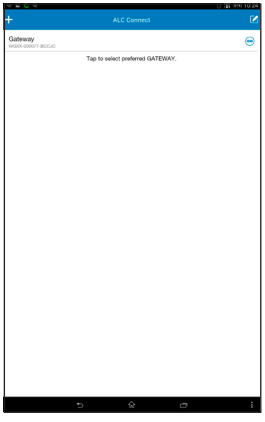

8 La pantalla de estado aparecerá. Continúe con la sincronización de la cámara(s), sensor(es), interruptor(es) y el mando a distancia como se muestra en las siguientes secciones.

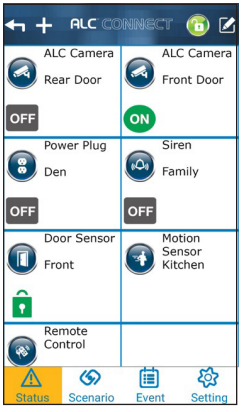

Sincronización de la cámara

El modelo AHS613 no incluye una cámara. (**Nota**: Cualquier cámara SightHD funcionará.)

1 Conecte el extremo pequeño del adaptador CA en el enchufe DC IN de la cámara. Conecte el otro extremo del adaptador en una toma de alimentación (normal interior) de 120 voltios. Después de 30-60 segundos, el LED rojo del estado de la alimentación parpadeará repetidamente tres veces rápidamente.

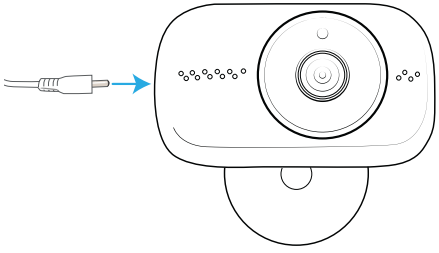

2 Inserte una tarjeta SD (hasta 32GB – no incluida) en la ranura para la tarjeta SD. Esto permitirá la grabación de vídeos.

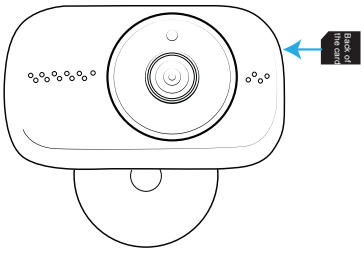

3 En la pantalla de estado, toque **+**.

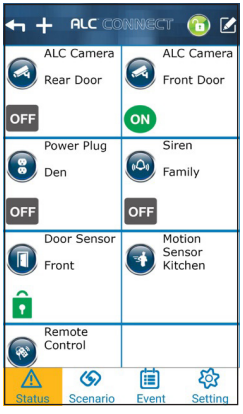

4 Toque **Camera**.

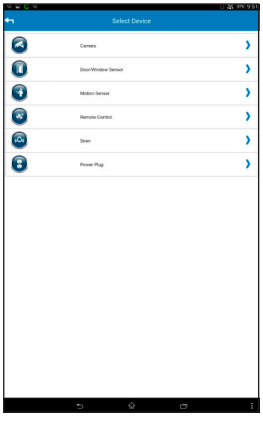

Sincronización de la cámara

5 Toque **Next**; la aplicación buscará la cámara (esto puede tomar hasta 2 minutos). Si no la detecta, inserte manualmente el código DID ubicado en la cámara.

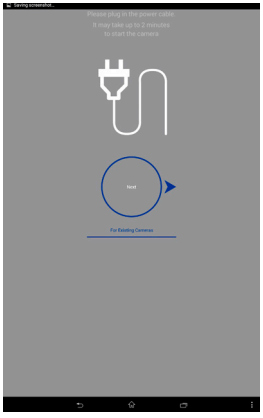

6 En la próxima pantalla, seleccione la cámara.

Se le puede pedir que cambie la contraseña y que seleccione una red WiFi.

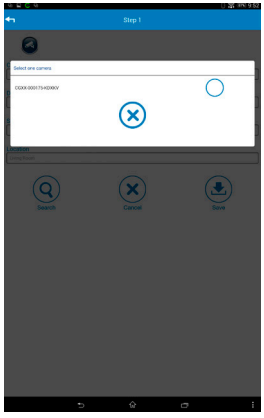

7 La siguiente pantalla aparecerá; inserte el nombre de la cámara deseada, el código de seguridad y la localidad. El código de seguridad por omisión es 123456. Toque **Save**.

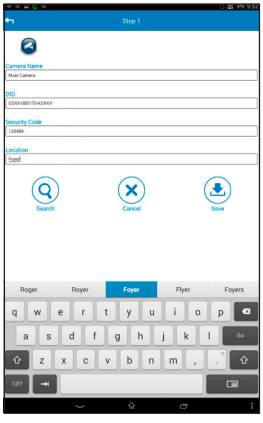

Sincronización del sensor de puerta/ventana

1 El sensor de puerta/ventana viene con una pila CR2032 ya instalada. Si necesita ser reemplazada, simplemente quite la tapa deslizándola hacia abajo y cámbiela con una pila CR2032 nueva.

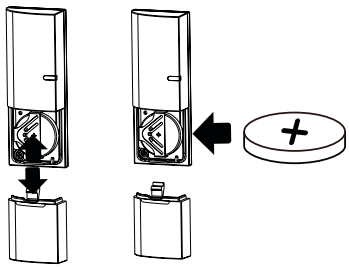

2 En la pantalla de estado, toque **+**.

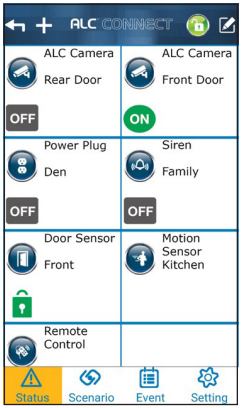

3 Toque **Door/Window Sensor**.

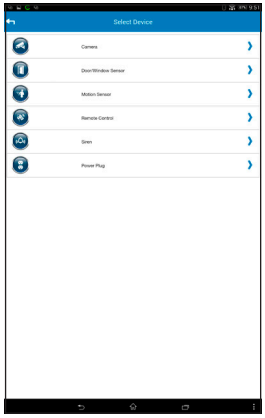

4 Toque **Pair** para comenzar el proceso de sincronización. Siga las instrucciones en la pantalla.

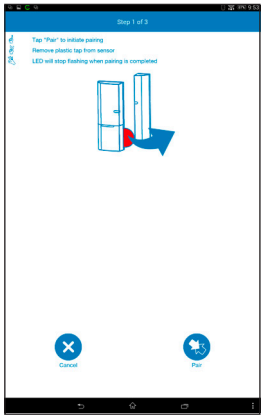
Step 1 of 3
Tap "Pair" to initiate pairing
Remove plastic tap from sensor
LED will stop flashing when pairing is completed
Cancel
Pair

Sincronización del sensor de puerta/ventana

5 Para la configuración inicial, quite la lengüeta aislada de plástico; la aplicación buscará el sensor. Si no lo detecta, hágalo manualmente (consulte el sexto paso). Si lo detecta, continúe al séptimo paso.

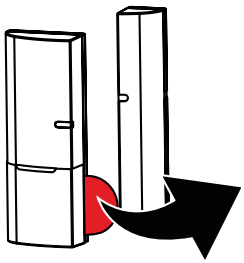

6 Si no ha detectado el sensor, sincronice manualmente quitando la tapa de la pila y luego reinstalándola (esto activará la sincronización manual). El botón para la sincronización está ubicado en la parte derecha superior de la pila.

7 La siguiente pantalla saldrá; inserte el nombre deseado del sensor y la localidad.

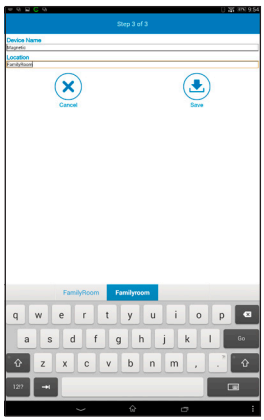

8 Toque **Save**.

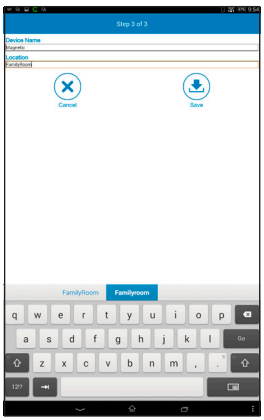

Sincronización del detector de movimiento

1 El detector de movimiento viene con tres pilas AA ya instaladas. Si necesita reemplazarlas, oprima la lengüeta en la parte inferior del sensor e inserte tres pilas del tamaño AA siguiendo el diagrama en el compartimiento.

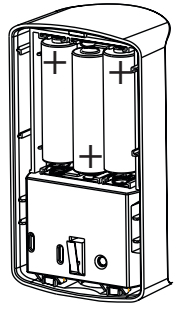

2 En la pantalla de estado, toque **+**.

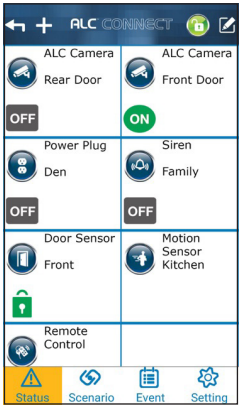

3 Toque **Motion Detector**.

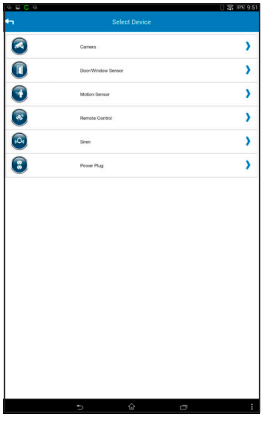

4 Toque **Pair** para comenzar el proceso de sincronización. Siga las instrucciones en la pantallas.

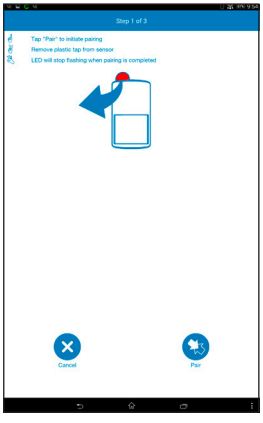
Step 1 of 3
Tap "Pair" to initiate pairing
Remove plastic tap from sensor
LED will stop flashing when pairing is completed
Cancel
Pair

Sincronización del detector de movimiento

5 Para la configuración inicial, quite la lengüeta aislada de plástico; la aplicación buscará el sensor. Si no lo detecta, hágalo manualmente (consulte el sexto paso). Si lo detecta, continúe al séptimo paso.

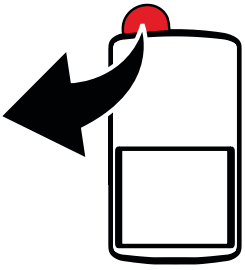

6 Si no ha detectado el sensor, sincronice manualmente quitando la tapa de la pila y luego oprima el botón **Pair**.

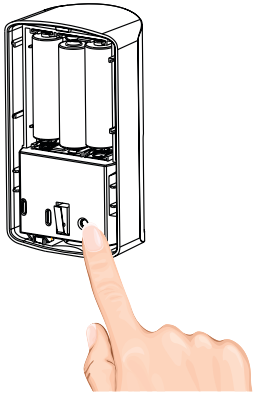

7 La siguiente pantalla saldrá; inserte el nombre deseado del sensor y la localidad.

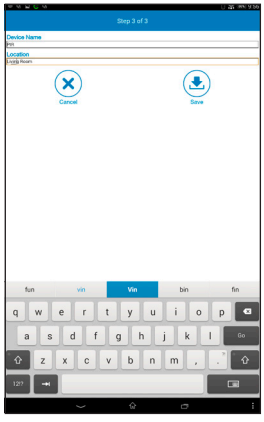

8 Toque **Save**.

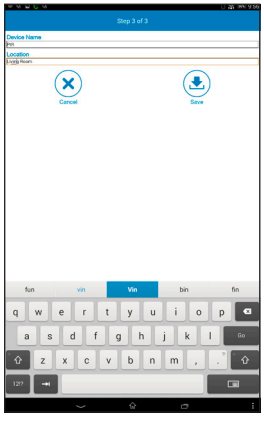

Sincronización del mando a distancia

1 El mando a distancia viene con una pila CR2032 ya instalada. Si necesita reemplazarla, simplemente quite el compartimiento de la pila ubicada en el lado del mando a distancia y cámbiela con una pila CR2032 nueva.

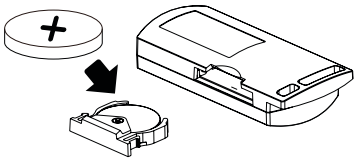

2 En la pantalla de estado, toque **+**.

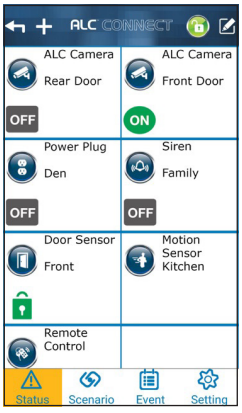

3 Toque **Remote Control**.

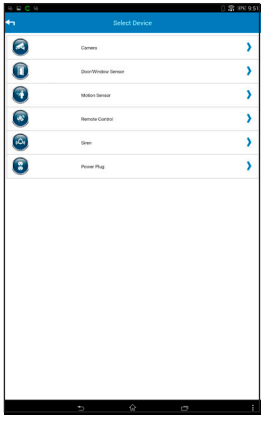

4 Toque **Pair** para comenzar el proceso de sincronización. Siga las instrucciones en la pantalla.

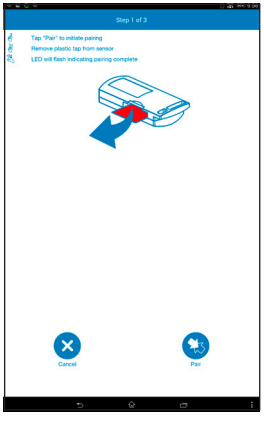

Sincronización del mando a distancia

5 Para la configuración inicial, quite la lengüeta aislada de plástico; la aplicación buscará el mando a distancia. Si no lo detecta, hágalo manualmente (consulte el sexto paso). Si lo detecta, continúe al séptimo paso.

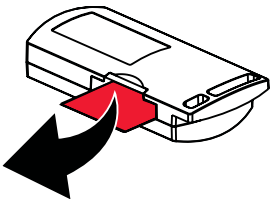

6 Si no ha detectado el mando a distancia, mantenga oprimido el botón **Armed Stay** en el mando a distancia hasta que el LED azul destelle.

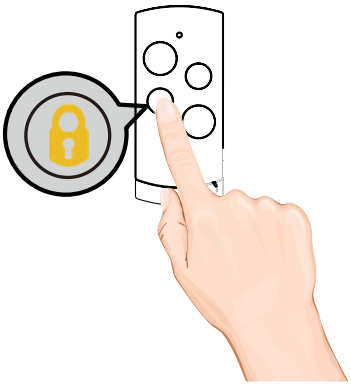

7 La siguiente pantalla saldrá; inserte el nombre deseado del mando a distancia y la localidad.

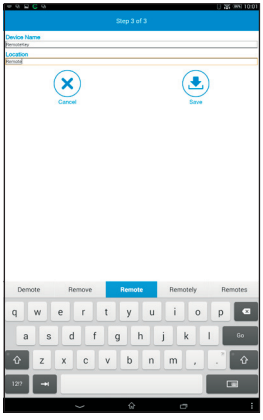

8 Toque **Save**.

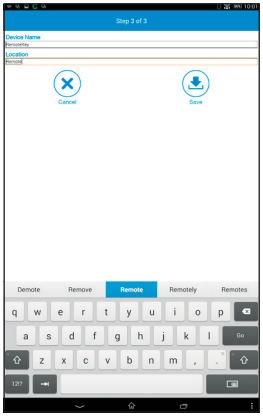

Sincronización de la sirena interior

1 La sirena interior se puede operar con el adaptador CA o las pilas. Para usar las pilas, oprima la lengüeta en la tapa del compartimiento de las pilas y levántela. Inserte cuatro pilas del tamaño AA (no incluidas) siguiendo el diagrama en el compartimiento.

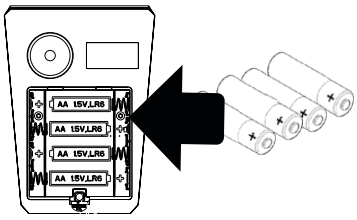

2 Para usar con alimentación CA, conecte el extremo pequeño del adaptador CA en el enchufe DC IN de la sirena interior. Conecte el otro extremo del adaptador en una toma de alimentación CA (interior normal) de 120 voltios.

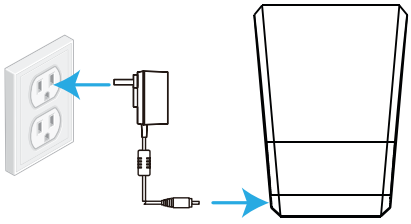

3 En la pantalla de estado, toque **+**.

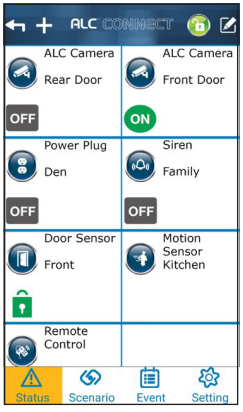

4 Toque **Siren**.

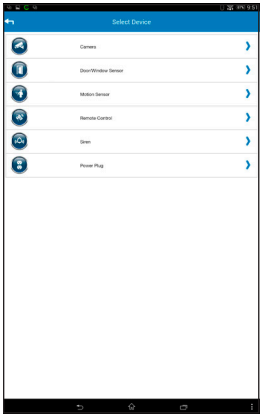

Sincronización de la sirena interior

5 Toque **Pair** para comenzar el proceso de sincronización. Siga las instrucciones en la pantalla.

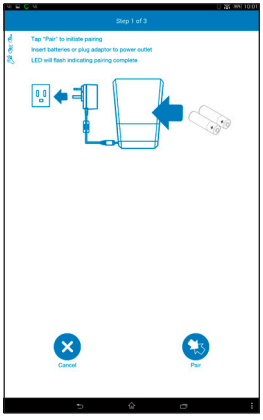
Step 1 of 3
Tap "Pair" to initiate pairing
Insert batteries or plug adaptor to power outlet
LED will flash indicating pairing complete
Cancel
Pair

6 La aplicación buscará la sirena interior. Si no la detecta, oprima el botón **Pair** ubicado en el lado del compartimiento de la pila en la parte de atrás.

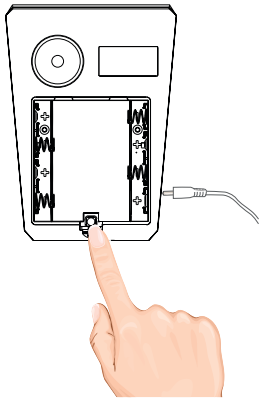

7 La siguiente pantalla saldrá; inserte el nombre deseado de la sirena y la localidad.

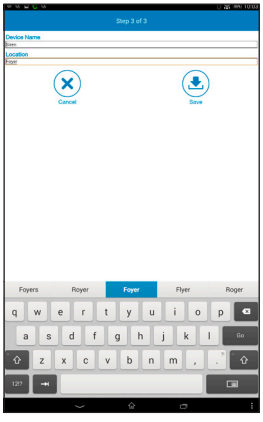

8 Toque **Save**.

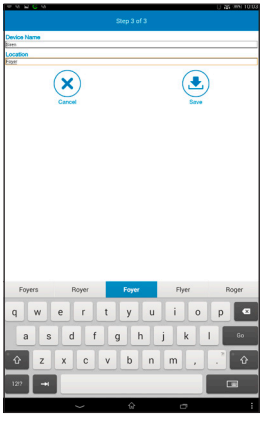

Sincronización del interruptor de corriente

El modelo AHS613 no incluye un interruptor de corriente.

1 En la pantalla de estado, toque **+**.

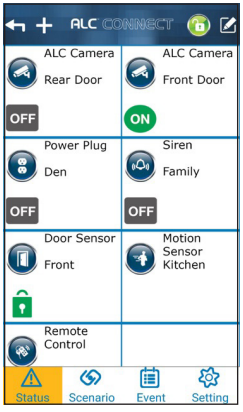

2 Toque **Power Plug**.

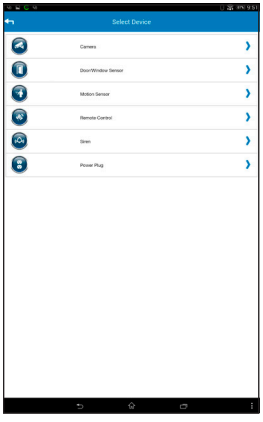

3 Toque **Pair** para comenzar el proceso de sincronización. Siga las instrucciones en la pantalla.

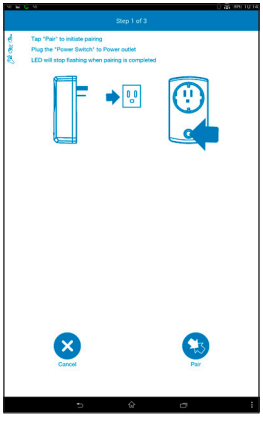

4 Conecte el interruptor de corriente en una toma de alimentación CA de 120V, 60Hz; el LED destellará indicando que el interruptor de la corriente está en el modo de la sincronización.

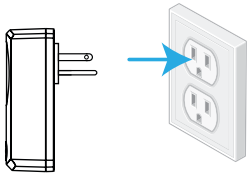

Sincronización del interruptor de la corriente

5 Si el interruptor de la corriente no se sincronizó en el tercer paso, sincronícelo manualmente manteniendo oprimido el botón **AC** hasta que el LED destelle en azul.

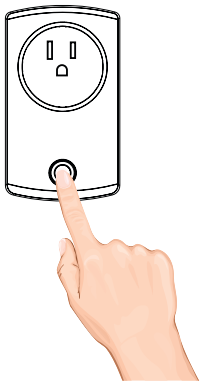

6 La pantalla siguiente aparecerá; inserte el nombre deseado de la sirena y la localidad.

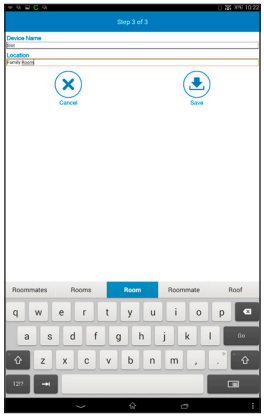

8 Toque **Save**.

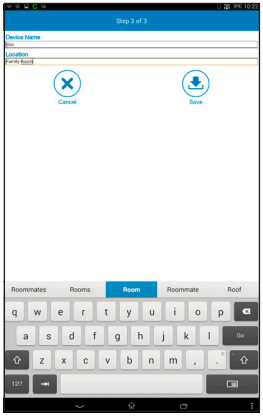

REPETIDOR:
El interruptor de la corriente también se puede usar como un “repetidor”. Esta función es para usuarios avanzados y permite el uso de ciertos dispositivos en más localidades. Para más detalles, consulte la sección “Repetidor” en la página 45.

Consejos para la instalación

El diagrama siguiente muestra localidades sugeridas para el sistema de seguridad. Use esto como una guía para su instalación. El sistema es expansible con cámaras inalámbricas adicionales, detectores de movimiento, sensores de contacto de puerta/ventana, sirenas y otros sensores compatibles para una mayor protección (consulte las páginas 6-8 para ver lo que va incluido en su equipo).

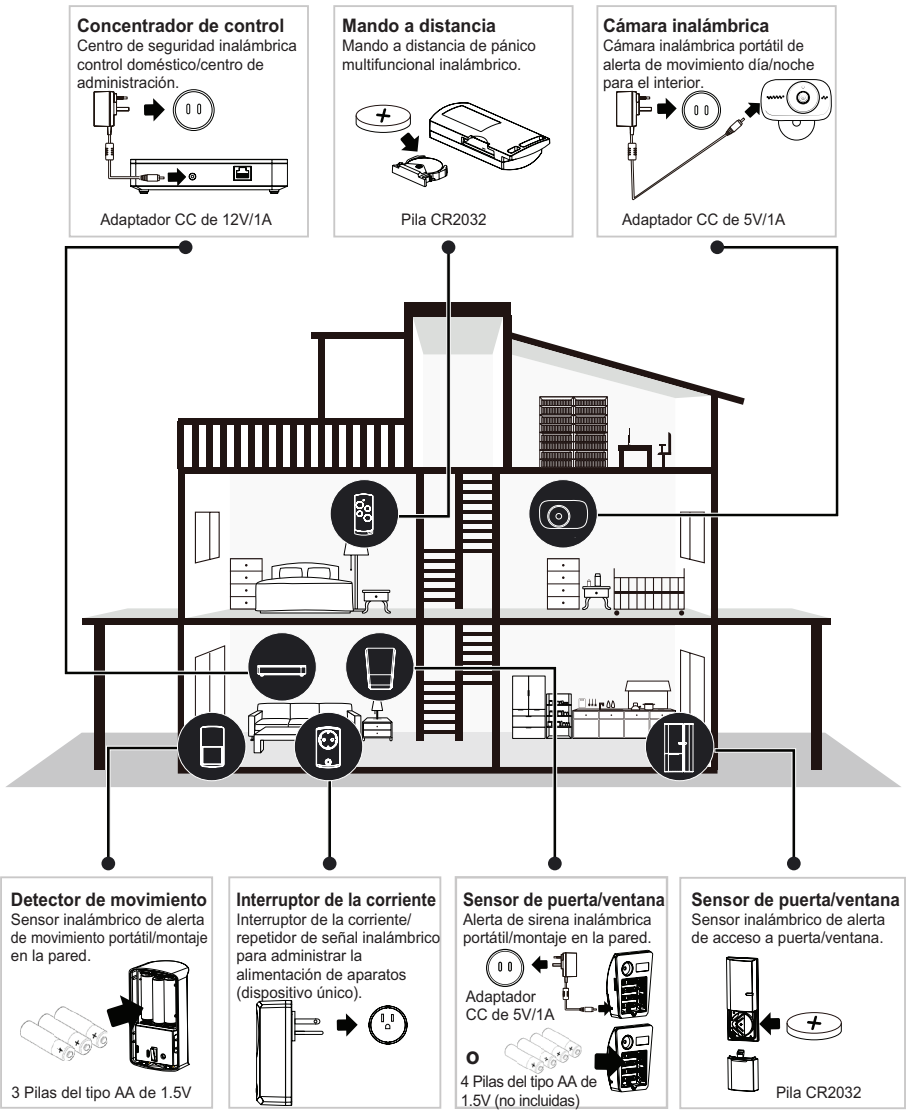
Concentrador de control
Centro de seguridad inalámbrica control doméstico/centro de administración.
Adaptador CC de 12V/1A
Mando a distancia
Mando a distancia de pánico multifuncional inalámbrico.
Pila CR2032
Cámara inalámbrica
Cámara inalámbrica portátil de alerta de movimiento día/noche para el interior.
Adaptador CC de 5V/1A
Detector de movimiento
Sensor inalámbrico de alerta de movimiento portátil/montaje en la pared.
3 Pilas del tipo AA de 1.5V
Interruptor de la corriente
Interruptor de la corriente/ repetidor de señal inalámbrico para administrar la alimentación de aparatos (dispositivo único).
Sensor de puerta/ventana
Alerta de sirena inalámbrica portátil/montaje en la pared.
Adaptador CC de 5V/1A
o
4 Pilas del tipo AA de 1.5V (no incluidas)
Sensor de puerta/ventana
Sensor inalámbrico de alerta de acceso a puerta/ventana.
Pila CR2032

Consejos para la instalación

ADVERTENCIA:
No se recomienda usar esta cámara en el exterior.

- Antes de instalar el sistema, planee donde y como lo va a colocar, y por donde dirigirá los cables que conectan la cámara con el adaptador o adaptadores.
- Evite tener una fuente de luz directamente en la vista de la cámara.
- Antes de comenzar la instalación permanente, deje que otra persona inspeccione la imagen de la cámara en la mesa/teléfono. Cuando encuentre el sitio instale la cámara permanentemente.
- Si la señal tiene que pasar por la pared, coloque el enrutador WiFi o la cámara al lado de una ventana para mejorar la fuerza de la señal, o utilice el repetidor integrado en el interruptor de la corriente (consulte la página 45).
- No instale la cámara apuntando a una ventana. La imagen nocturna no se podrá usar debido al reflejo de los LEDs de visión nocturna.
- Según se acumula el polvo, suciedad y telarañas en el vidrio de la cámara, éstos pueden reflejar luz del LED infrarrojo y pueden reducir la calidad del vídeo. Limpie el vidrio del lente periódicamente con un paño suave

Visión nocturna

La cámara tiene LEDs infrarrojos integrados para permitirle ver por la noche para una vigilancia de 24 horas. Los LEDs se activarán automáticamente por la noche y la imagen vista cambiará de negro a blanco. El alcance de la visión nocturna es hasta 4,5 m.

Instalación de la cámara

1 Si no la va a montar, pero solamente usar encima de una superficie plana (mesa, escritorio, etc.), pase al segundo paso. Asegure el soporte de múltiples posiciones para la cámara en una superficie estable, techo o pared usando los dos tornillos. Si es necesario, se incluyen dos anclas.

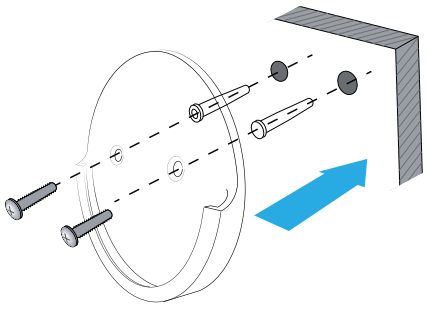

2 Deslice la cámara en el soporte para ella si la va a montar en el techo o en la pared. Gire la cámara al ángulo de vista deseado.

Nota: Consulte la página 13, primer paso para conectar la alimentación CA.

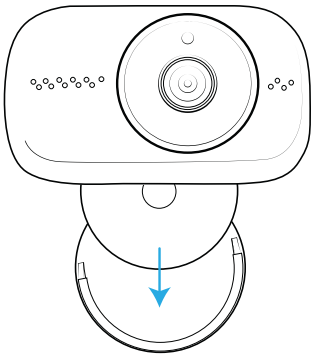

Instalación del sensor de puerta/ventana

Opción A – Cinta bifaz

1 Aplique la cinta bifaz a la parte de atrás de las dos secciones del sensor para la puerta/ventana.

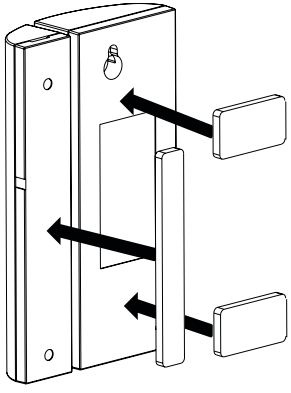

2 Seleccione una localidad en una puerta o en una ventana. La sección grande del sensor debe estar fija en el marco inmóvil de la puerta/ventana.

Alinee la pieza pequeña con la grande. Fije la pieza pequeña en la parte móvil del marco de la puerta/ventana.

Notas:

- Cuando termine, abra la puerta o la ventana para examinar si el sensor ha sido correctamente instalado, usted recibirá una alerta del dispositivo móvil si la aplicación y el sensor han sido correctamente instalados y sincronizados.
- Consulte la página 15 para ver la instalación/reemplazo de la pila.

Instalación de la cámara

Opción B – Tornillos (incluidos)

1 Inserte el primer tornillo de montaje directamente en el marco de la puerta/ventana (A). Cuelgue la sección más grande en el tornillo, quite la tapa del compartimiento de la pila e inserte el segundo tornillo (B).

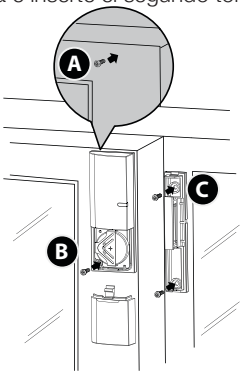

2 Abra la tapa trasera de la sección pequeña. Use los dos tornillos de montaje para fijar la tapa trasera en la parte móvil del marco de la puerta/ventana (C-imagen en el primer paso). Inserte el sensor en la tapa trasera.

Notas:

- Cuando termine, abra la puerta o la ventana para examinar si el sensor ha sido correctamente instalado, usted recibirá una alerta del dispositivo móvil si la aplicación y el sensor han sido correctamente instalados y sincronizados.
- Consulte la página 15 para ver la instalación/reemplazo de la pila.

Instalación del detector de movimiento

Opción A – Cinta bifaz

1 Aplique la cinta bifaz detrás el detector movimiento como se muestra. Use la cinta gorda para el montaje plano en la pared o la cinta delgada para montar en la esquina.

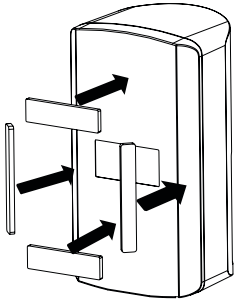

2 Seleccione la localidad deseada. Se recomienda colocar el detector de movimiento en la esquina de la habitación y entre 1,8m hasta 2,4m del suelo. Consulte las notas en el segundo paso en la próxima página para ver las recomendaciones para la instalación.

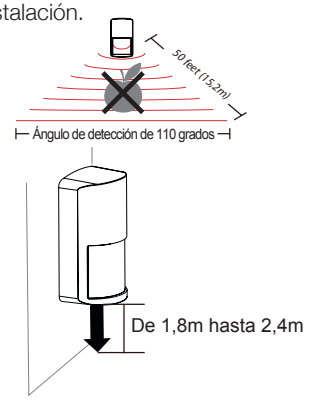

Instalación del detector de movimiento

Opción B – Tornillos (Soporte para la esquina y tornillos incluidos)

1 Pared lisa: Quite la tapa trasera e inserte los cuatro tornillos como se muestra (A).

Esquina: Inserte los dos tornillos en el soporte para la esquina como se muestra (B).

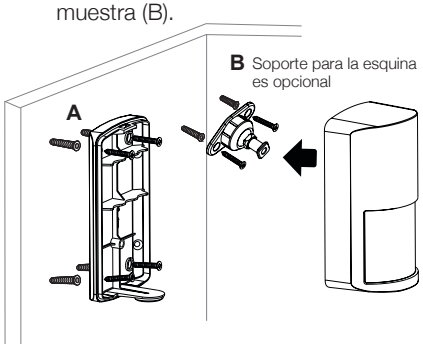

2 Pared lisa: Vuelva a colocar la unidad en la tapa trasera.

Esquina: Cuelgue la unidad en el soporte para la esquina.

Notas:

- Cuando haya terminado, mueva la mano enfrente de la cámara para ver si la aplicación se activa.
- Consulte la página 17 para instalar/reemplazar las pilas.
- El detector de movimiento es más efectivo en áreas tal como pasillos y entradas donde los intrusos optarán muy posiblemente pasar.
- El detector de movimiento monitorea movimientos con una lejanía de hasta 16 metros, con un ángulo de detección de 110 grados. Asegúrese de que esté inclinado y haciendo frente hacia las menos obstrucciones posibles para una mejor cobertura.

Instalación de la sirena

1 Quite la tapa trasera e inserte los tres tornillos como se muestra. Se recomienda que instale la sirena en una localidad altamente visible con mínimos obstáculos para una alerta visual/sonido máxima.

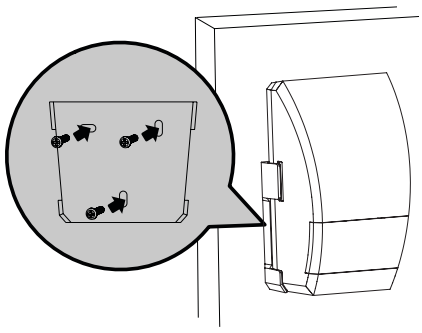

2 Vuelva a colocar la unidad en el soporte.

Notas:

- Cuando termine, haga una prueba para asegurar que la alerta suena.
- Consulte la página 21 para ver como instalar/reemplazar las pilas o conectar la alimentación CA.

Operación básica

1 Cuando encienda la aplicación por primera vez, usted entrará en la ventana para seleccionar el concentrador de control. Simplemente toque su concentrador de control para entrar.

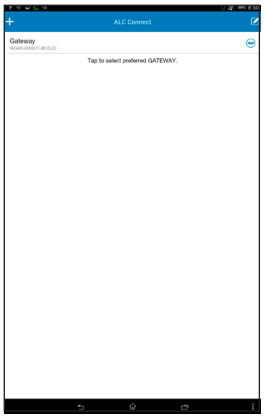

2 La pantalla de estado aparecerá; consulte abajo y en las páginas siguientes para ver los detalles y la operación de la página de estado.

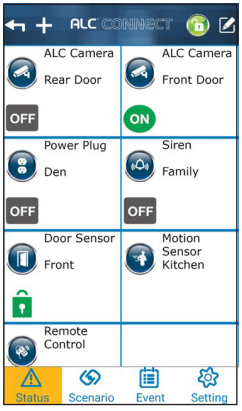

Descripciones de la pantalla de estado

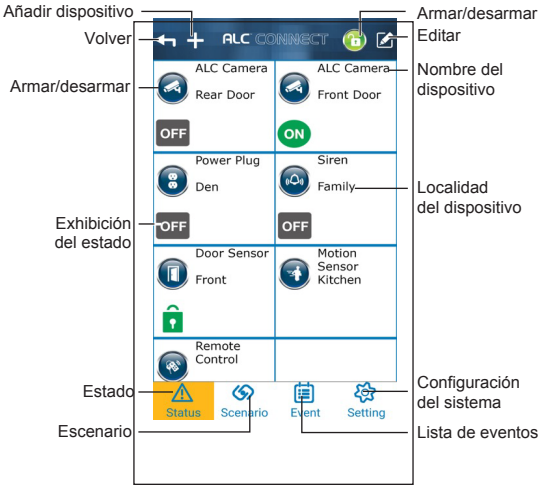

Operación básica

Descripción de los iconos de la pantalla de estado

Indicador del estado		Puerta/ventana cerrada
		Puerta/ventana abierta
	ON	Sensor activado
	OFF	Sensor desactivado
		Sensor disparado
		Pila baja
		Alerta de manipulación
Icono editar (aparece en el modo de editar)		Borrar
		Modo de editar

3 **ARM AWAY (afuera) y ARM STAY (en casa)**: Toque para armar/desarmar parcialmente el sistema. Seleccione una de las siguientes opciones:

Stay (en casa): Arma solamente los sensores de puerta/ventana para que usted se pueda quedar en casa.

Away (afuera): Arma todos los dispositivos.

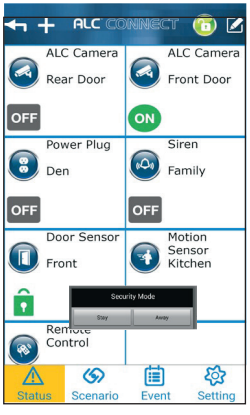

Nota:
Usted oirá un bip y una ventana emergente con una cuenta atrás de 30 segundos aparecerá. Toque **Disarm** si ha tocado accidentalmente la opción incorrecta, de otra manera deje que la cuenta atrás termine.

4 Toque para entrar en el modo de editar.

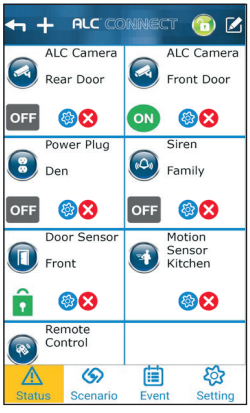

Operación básica

5 Toque para entrar en la ventana respectiva para editar el dispositivo, en la cual podrá configurar lo siguiente:

Sirena: Nombre y localidad. También puede ajustar el volumen de la sirena.

Sensor de puerta/ventana: Nombre y localidad. También puede ajustar el tiempo de dilación de entrada a 30 segundos antes de que el sensor se active.

Interruptor de corriente: Nombre y localidad. También puede configurar el tiempo de desactivación automática (cuando se configura con un escenario).

Detector de movimiento: Nombre y localidad.

Cámara: Consulte la página siguiente.

Toque **X** para borrar el dispositivo.

6 Toque al lado de la cámara para entrar en la ventana para editar la cámara, en la cual usted podrá cambiar el nombre, el DID, el código de seguridad y la localidad.

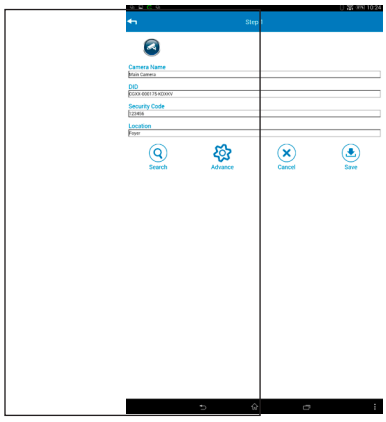

7 En la ventana para editar la cámara, usted también puede tocar Advance e insertar la contraseña del administrador, para entrar en las configuraciones avanzadas como se describe en la próxima página.

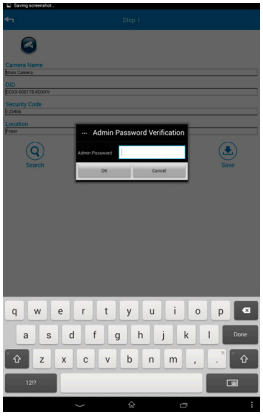

Operación básica

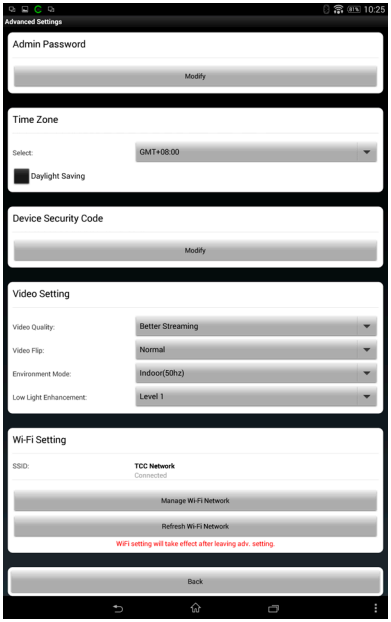

Programe lo siguiente en las configuraciones avanzadas de la cámara:

Admin Password: Toque **Modify** para cambiar la contraseña del administrador.

Time Zone: Toque para seleccionar el huso horario en el que usted se encuentra. Toque la casilla para seleccionar la hora de verano.

Device Security Code: Toque **Modify** para cambiar el código de seguridad del dispositivo.

Video Setting: Toque para ajustar la calidad del vídeo. Toque **Better Streaming** para que el flujo del vídeo sea más rápido, pero la imagen no será muy clara. Toque **HD Better** para obtener el mejor vídeo, pero será más lento. Toque **Better Image** o **HD Normal** para media velocidad y media imagen de vídeo.

Video Flip: Toque para seleccionar la orientación deseada de la pantalla; normal, girar, espejo o girar y espejo.

Environment Mode: Toque para seleccionar la frecuencia usada en su área. En Norte América se usa 60Hz, los países europeos usan 50Hz, o Exterior.

Low Light Enhancement: Toque para aumentar la corriente baja. 5 suministrará el mayor aumento y 1 el más bajo.

Wi-Fi Setting: La configuración WiFi le permite escoger la red doméstica y configurar el medio ambiente del WiFi, o refrescar la red WiFi.

SSID (Android): Esta es la red con la cual está conectada la cámara.

Continúa en la próxima página

Operación básica

Sensitivity Setting: Toque **Detect Mode** para programar el ajuste deseado de la sensibilidad como sigue:

OFF: Apaga la sensibilidad.

PIR: (Sensor infrarrojo pasivo) es un sensor electrónico que mide la corriente infrarroja (IR) que irradia de objetos en la zona de visión.

Software: Usa un software avanzado para obtener una sensibilidad de movimiento óptima.

SSID (Android): Esta es la red con la cual la cámara está conectada.

Email Setting (usa solamente cuentas Gmail): Toque para configurar su cuenta Gmail para recibir alertas por correo electrónico. Rellene los espacios siguientes:

Use SSL: Toque el interruptor SSL para transmitir los datos codificados. Esta configuración requiere la configuración SMTP (Protocolo de transferencia simple de correo). La mayoría de ISPs usan el método SMTP para transferir correo saliente vía internet. Use solamente el SMTP que apoye SSL.

SMTP Server: Esto debe ser smtp.gmail.com.

SMTP Port: Inserte 465.

Username: Inserte su nombre de usuario Gmail.

Password: Inserte la contraseña Gmail.

Receiver: Inserte la dirección del correo electrónico al cual desea recibir las alertas. (Esto puede ser diferente de la cuenta SMTP de salida de correo electrónico.)

Memory Card Setting: Toque para borrar todos los datos guardados en la tarjeta SD.

***** Marque la casilla si desea que la tarjeta de memoria sobrescriba los datos/grabaciones.

Profile Setting: Guarda sus preferencias existentes o carga sus configuraciones previamente guardadas.

Device Information: Exhibe la versión del dispositivo, el espacio total y el espacio vacío.

Dispositivo de control

1 En la ventana de estado, toque un icono de dispositivo para activar o apagar el dispositivo, o muchas funciones diferentes como se describen en esta sección. El sensor de puerta/ventana y el detector de movimiento no tienen pantallas de control.

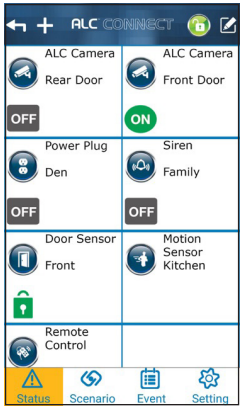

2 **Sirena:** Toque el icono de la sirena, y luego active o apague la sirena. Toque **On** para que la sirena suene.

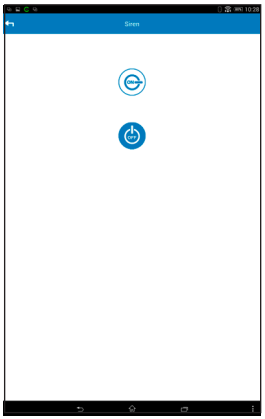

3 **Mando a distancia:** Toque el icono del mando a distancia y luego un icono debajo de él para activar la función respectiva correspondiente a los botones en el mando a distancia. Observe que la operación de los botones puede ser cambiada (consulte la página 37).

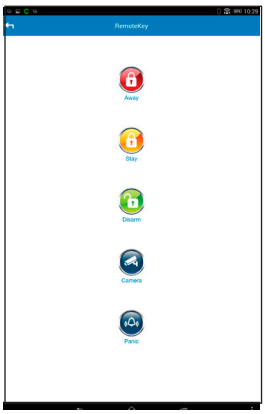

4 **Interruptor de la corriente (ranura):** Toque el icono del interruptor de la corriente (ranura), y luego active o desactive el interruptor. Observe que cuando la opción On (encendido) está seleccionada, el LED en el interruptor se apagará.

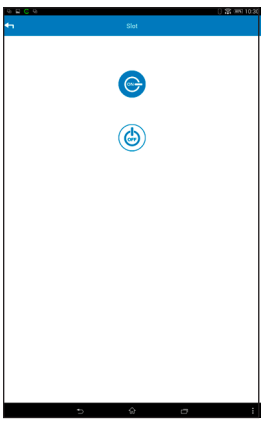

Dispositivo de control

Modelo AHS613 no incluye una cámara.

1 En la ventana de estado, toque la cámara. En esta pantalla usted puede ver la cámara.

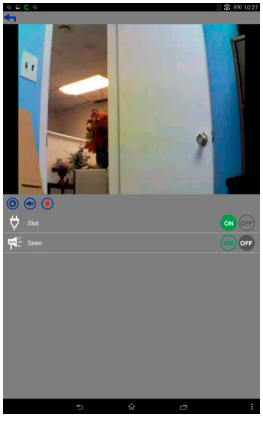

2 Toque los iconos debajo de la imagen para realizar lo siguiente:

Snapshot: Toque para capturar imágenes de la pantalla. Las fotos serán guardadas en el rollo de la cámara en su dispositivo móvil.

Mute/Un-mute: Oprima para oír el sonido del micrófono de la cámara vía la aplicación. Toque otra vez para silenciar el sonido.

Record: Toque para grabar. Vídeo es grabado por unos dos minutos. Observe que una tarjeta microSD (no incluida) es requerida para usar la función de grabación en la cámara. Inserte la tarjeta en el lado de la cámara.

3 **Iconos en la parte inferior:** Los dos iconos en la parte inferior se usan para encender o apagar un artículo. En esta pantalla se muestran el interruptor de la corriente y la sirena.

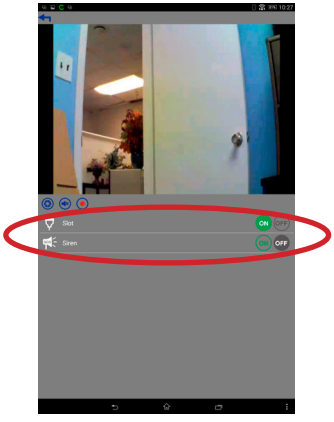

Escenario con un sólo toque

Ambos escenarios “Con un sólo toque” y “ Secuencia” están diseñados para personalizar las funciones de los botones del mando a distancia y los controles de la aplicación (para reflejarlos), para configurar los artículos tal como cámaras singular/ múltiples y sensores para grabar y alertas, etc.

Esto le permite activar convenientemente las funciones de seguridad con un sólo toque cuando son requeridas. La sección del escenario de un sólo toque tiene tres controles por omisión y estos corresponden con los botones en el mando a distancia. Usted puede personalizar el contenido de cada uno de ellos según sus necesidades. Después de la configuración, los botones de control en el mando a distancia realizarán las mismas funciones como los escenarios de un sólo toque en la aplicación.

- Primero, consulte abajo las funciones iniciales del mando a distancia y la correspondencia de los botones en el mando con los iconos en la ventana Scenario.

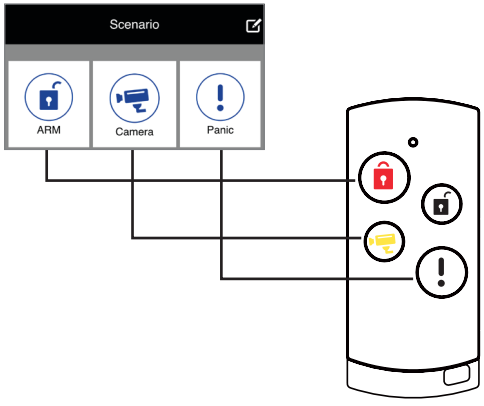

ARM AWAY-ARM STAY: Arme o arme parcialmente la cámara(s) y sensor(es) preseleccionados. Seleccione **Disarm** para desactivar el estado de armamento o armamento parcial del sistema. Solamente después de armar el sistema, usted podrá recibir notificaciones push/correo electrónico (consulte la página 43). Usted tendrá 30 segundos para salir del sitio después de iniciar la función armar o armar parcialmente.

RECORD: Active la cámara(s) seleccionada para grabar inmediatamente.

PANIC: Active la cámara(s), sirena(s) e interruptor(es) de la corriente seleccionado para grabación de emergencia, emisión de alarma y/o necesidad del interruptor de la corriente (encender la corriente).

Por omisión, los dispositivos aparecerán en la lista del grupo de control DESPUÉS de haberlos sincronizado con la casilla del concentrador de control. Por favor, siga los pasos en la próxima página para editarlos.

Escenario con un sólo toque

1 Toque el icono **Scenario** para entrar en la pantalla del escenario.

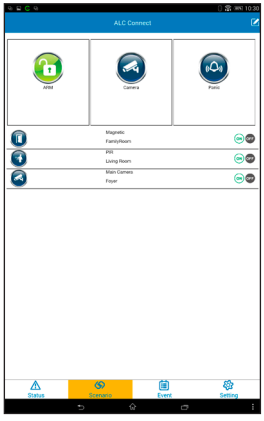

2 Toque para entrar en el modo para editar.

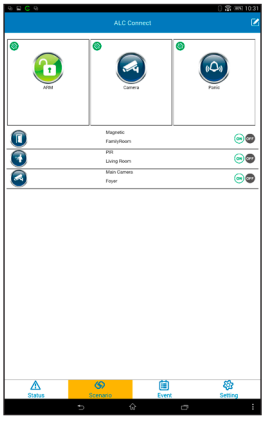

3 Toque uno de los tres escenarios de un sólo toque que desea editar.

4 Usted puede ahora renombrar el escenario de un sólo toque y marcar el dispositivo deseado para activarlo cuando oprima/toque; p.ej., en la configuración de ARMAR, usted puede configurar la cámara para **Arm Away** o **Arm Stay**. Toque **Save.** cuando termine.

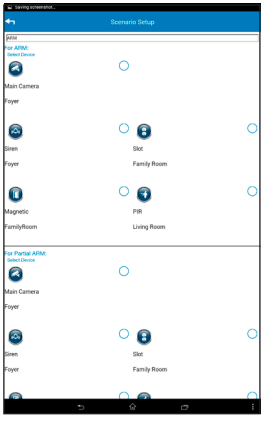

Escenario de secuencia

1 Le permite preprogramar una secuencia de eventos. Por ejemplo, una vez que el detector de movimiento detecta el movimiento, la cámara puede comenzar a grabar y la corriente se puede encender. Toque el icono **Scenario** para entrar en la pantalla de escenario.

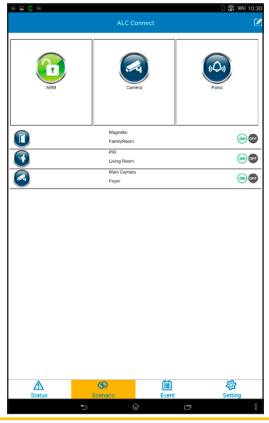

2 Toque uno de los escenarios de secuencia.

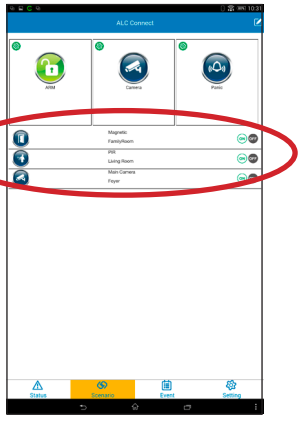

3 Usted verá una pantalla con “When...”seguida por el dispositivo principal.

Usted también verá “Then...” donde usted añadirá artículos que se activarán.

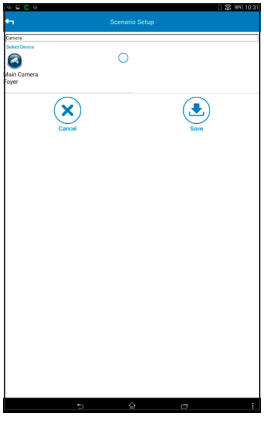

4 Toque **+**.

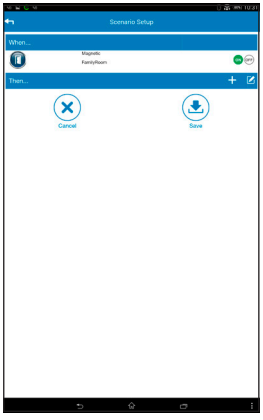

Escenario de secuencia

5 Seleccione el dispositivo deseado para activarlo tocándolo. Observe que cuando añada un dispositivo, éste se activará automáticamente.

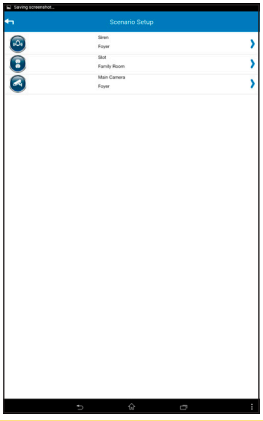

6 Toque **On** u **Off** para configurar el estado que el dispositivo seleccionado estará cuando se active. Seleccione **Record** o **View** si se añade la cámara.

Repita los pasos 4-6 hasta que los dispositivos deseados estén configurados.

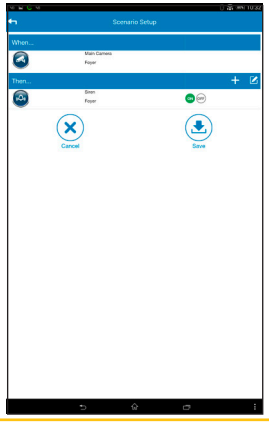

7 Toque para insertar el modo para editar y luego borre los dispositivos que desee.

Toque **Save** cuando termine.

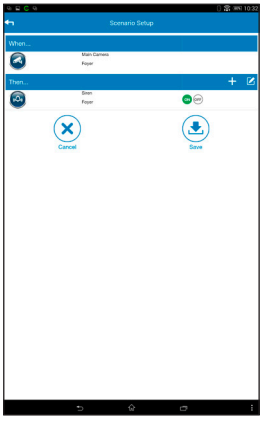

Operación

1 Toque el icono **Event** para entrar en la pantalla de eventos.

2 La lista de eventos disparados aparecerá. Si se ha grabado un vídeo, usted puede tocarlo para reproducirlo en el dispositivo móvil. Use los botones **Play**, **Pause**, **Mute** y **Unmute** durante la reproducción del vídeo.

Notas:

- El modelo AHS613 no incluye una cámara. No se puede ver vídeo si no hay ninguna cámara conectada.
- El vídeo graba un minuto cuando se ha disparado una alerta.

Operación

1 Toque el icono **Setting** para entrar en la pantalla de configuración. Inserte la contraseña del administrador (por omisión 123456). Toque **Confirm** cuando termine.

2 La pantalla de configuración del sistema aparece. Esta sección describe las configuraciones de esta pantalla.

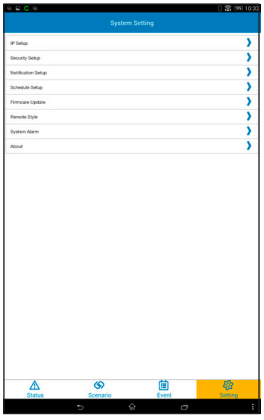

3 Toque **IP Setup**. Si ha seleccionado DHCP, la unidad detectará automáticamente las configuraciones del protocolo. Para configurar manualmente, desmarque e inserte las opciones según su IP. Toque **Save** cuando termine.

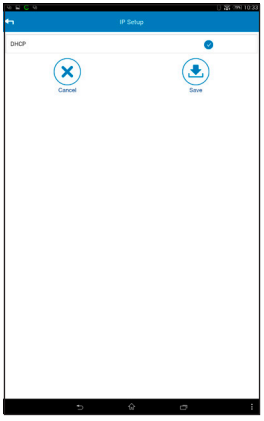

4 Toque **Security Setup**. En esta pantalla usted puede cambiar el código de seguridad y la contraseña del administrador. Además, usted puede activar/desactivar y configurar un bloqueo del PIN para la aplicación una vez activada; usted deberá insertar el código de bloqueo del PIN para entrar en la aplicación. Toque **Save** cuando termine.

Operación

5 Toque **Notification Setup**. En esta pantalla usted puede activar/desactivar las notificaciones vía correo electrónico y/o notificaciones push. Configure también una dirección de correo electrónico para enviar a ella las alertas. Toque **Save** cuando termine.

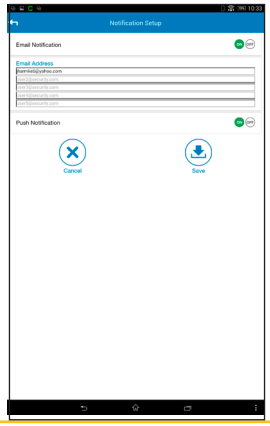

Notas:

- Ambas notificaciones vía correo electrónico y push están disponibles para armar el sistema, desarmar y/o disparar eventos generados por la cámara, el detector de movimiento y el sensor de puerta/ventaba seleccionado, en la sección del escenario ARM/DISARM.
- Para aplicaciones iOS, si usted apaga la función de notificación aquí, usted no recibirá ninguna notificación push, aún cuando haya encendido la función de notificación en la sección notificación de la configuración del sistema iOS.

6 Toque **Schedule Setup**. En esta pantalla toque en un dispositivo, luego toque **+** para comenzar a programar el horario de comienzo y final del interruptor de la corriente.

Asegúrese de que el concentrador de control esté conectado a internet, para que la hora sea ajustada automáticamente y se active correctamente.

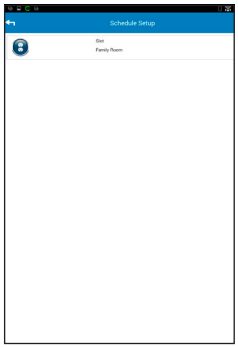

7 Marque los días que usted desea programar, luego programe la hora de comienzo y de final. Usted también puede tocar **Random** para que el interruptor de la corriente se encienda aleatoriamente. Toque **Save** cuando termine.

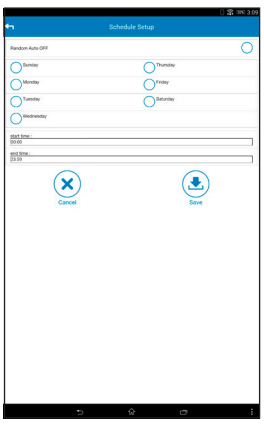

Operación

8 Toque **Firmware Update** y luego toque **Update** para buscar actualizaciones del firmware. Si hay uno disponible, toque **Yes** e instale el nuevo firmware. La aplicación puede reiniciarse.

9 Toque **Remote Style**. Toque **On** para encender y **Off** para apagar. Si usted selecciona encender (On), la próxima vez que usted active la aplicación, la pantalla exhibirá solamente el mando a distancia y las configuraciones. Para desactivar, vaya a Settings y toque la opción **Off**.

10 Toque **System Alarm**. Toque **On** u **Off** para activar o desactivar la alerta y el sonido del concentrador de control.

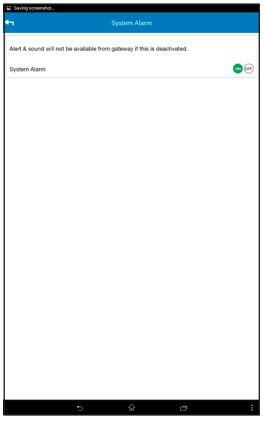

11 Toque **About**. En esta pantalla usted puede ver la información del firmware y de la aplicación.

Configuración

El modelo AHS613 no incluye un interruptor de la corriente.

1 Asegúrese de que el interruptor de la corriente y el sensor que usted desea “extender el alcance” han sido sincronizados/ conectados con el sistema del concentrador de control.

Mantenga oprimido el botón del interruptor de la corriente hasta que el LED comience a destellar en azul y naranja.

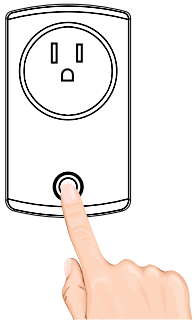

2 Mientras que el LED está destellando en azul y naranja, active el mecanismo de sincronización en el sensor ubicado al final del interruptor (oprimiendo el botón de sincronización, quitando el compartimiento, etc., consulte las páginas 23-14). El LED en el interruptor de la corriente se encenderá entonces en naranja sólido, indicando que el proceso de sincronización del repetidor ha sido logrado.

Nota: Usted no podrá controlar el sensor ubicado al final del interuptor si se quita el interruptor de la corriente (repetidor). Conecte el interruptor otra vez para recuperar el control y la comunicación entre el concentrador de control y el sensor al final.

3 **Para desactivar el modo repetidor:** Desconecte el interruptor repetidor.

4 Mantenga oprimido el botón del interruptor y reconecte el interruptor en la toma de alimentación con el botón oprimido. No suelte el botón hasta que el LED comience a destellar en azul. Ambos, el interruptor y reconecte el interruptorel sensor requerirán la sincronización con el concentrador de control otra vez para resumir su operación normal.

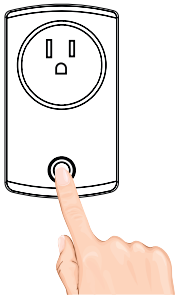

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene dificultades con su sistema, trate estos simples pasos para arreglar los problemas más comunes.

Problema	Posible solución
El concentrador de control no funciona.	Asegúrese de que está enchufado en una toma de alimentación CA y de que la conexión de atrás está insertada correctamente. Asegúrese de que el cable Ethernet está conectado detrás de la pasarela y a un enrutador que funcione.
Un sensor no funciona.	Asegúrese de que tiene pilas nuevas instaladas de acuerdo al diagrama en el compartimiento.
No puedo conectarme a distancia al concentrador de control desde un dispositivo móvil.	Inspeccione el estado de internet, ubicado donde el cable Ethernet está insertado. El LED naranja indica que el enchufe de la red está encendido. El LED verde indica el estado de la red. Si el LED verde está sólido en vez de parpadeando, significa que la red ha fallado. Asegúrese de que el enrutador está funcionando correctamente y reconecte el cable Ethernet en el concentrador de control.
Mala calidad de imagen. La cámara no graba. La alerta vía correo electrónico no funciona. Una imagen blanca aparece por la noche (cámara).	Limpie el lente de la cámara con un paño de micro fibras. Asegúrese de que la tarjeta microSD está insertada en la cámara. Asegúrese de que la función de alerta vía correo electrónico está activada. Asegúrese de que la dirección del correo electrónico ha sido insertada correctamente. Los LEDs infrarrojos de la cámara alumbran luz invisible que refleja de las superficies, tal como vidrio y causan luz blanca.

Predeterminado en la fábrica/reinicialización

Inserte una pinza de papel o un objeto similar en el agujero para reiniciar por cinco segundos y el sistema comenzará el proceso de reinicio. El sistema volverá a las configuraciones predeterminadas de la fábrica y usted podrá comenzar la configuración WiFi.

Concentrador de control

Voltaje de operación 12V CC/1A
Ethernet ..... 10/100 Mbps
Sub-1G ..... 916.8 MHz
LED ..... Tiempo de espera máximo 8 horas

Cámara

Compatibilidad inalámbrica ..... IEEE 802.11 b/g/n
Sensor ..... 2 Mega Pixel CMOS
Frecuencia ..... 2400~2485 MHz
Protocolo ..... TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Compresión de imagen H.264
Resolución de imagen ..... HD 1280 x 720
Temperatura de operación ..... -10°~+50° C
Humedad de operación ..... 20~80 RH (N.A.-condensador)
Alcance de comunicación ..... 152,4m (500ft) en espacio abierto
Consumo de corriente ..... 500 mA (MAX)
Visión nocturna ..... 15 ft (4.5 m)
Dimensiones ..... 3.8 x 3.3 x 3.5 in (96 x 83 x 89 mm)
Tiempo en la tarjeta microSD (4GB) ..... 150 eventos (HD/mejor)/180 eventos (mejor flujo)
Tiempo en la tarjeta microSD (8GB) ..... 300 eventos (HD/mejor)/360 eventos (mejor flujo)
Tiempo en la tarjeta microSD (16GB) ..... 600 eventos (HD/mejor)/720 eventos (mejor flujo)
Tiempo en la tarjeta microSD (32GB) ..... 1200 eventos (HD/mejor)/1440 eventos (mejor flujo)

Mando a distancia

Frecuencia de señal ..... 916.8 MHz
Alcance RF (condiciones de espacio abierto) ..... 150 M
Tipo de pila ..... 1 pila CR2032 (incluida)
Vida de la pila ..... Vida anticipada hasta 2 años (10 disparos por día supuestos)
Monitoreo de la potencia de la pila ..... Sí (en el dispositivo y transmitida a la aplicación)
Temperatura de operación ..... 0°~40° C
Humedad de operación ..... 10%~80% RH
Dimensiones ..... 2.4 x 1.2 x 0.6 in (60 x 30 x 14 mm)

Detector de movimiento

Frecuencia de la señal .....916.8 MHz
Alcance RF (condiciones de espacio abierto) .....150 M
Detección de alcance máximo .....16 M
Ángulo de detección..... 110°
Tipo de pila.....3 pilas del tipo AA de 1,5V (incluidas)
Vida de la pila ..... 2 años de vida anticipada (200 disparos por día supuestos)
Monitoreo de la potencia de la pila .....Sí (en el dispositivo y transmitido a la aplicación)
Detección de manipulación..... Sí (atrás)
Temperatura de operación..... 0°~40°C
Humedad de operación..... 10%~80% RH
Dimensiones..... 4.3 x 2.4 x 2.0 in (110 x 61.4 x 51.6 mm)

Interruptor de la corriente/repetidor

Frecuencia de la señal .....916.8 MHz
Alcance RF (en condiciones de espacio abierto) .....150 M
Tipo de enchufe ..... USA/EU/UK/FR
Capacidad de carga interruptora ..... EU 3500W/USA 1800W/UK 3000W
Temperatura de operación..... 0°~40°C
Humedad de operación ..... 10%~80% RH
Dimensiones..... 3.7 x 2.2 x 1.2 in (94 x 55 x 31 mm)

Sirena

Frecuencia de la señal .....916.8 MHz
Alcance RF (en condiciones de espacio abierto) .....150 M
Fuente de alimentación ....Entrada CC de 5V/1 A (4 pilas AA para resguardo de corriente, no incluidas)
Vida de la pila ..... 2 años de vida anticipada (10 disparos por día supuestos)
Sirena Piezo .....Máximo 105 dB
Impermeable IP44
Monitoreo de la potencia de la pila .....Sí (en el dispositivo y transmitido a la aplicación)
Detección de manipulación..... No
Interruptor de manipulación ..... No
Medio ambiente de operación ..... Indoor
Temperatura de operación.....-10°~+50° C
Humedad de operación ..... 10%~80% RH
Dimensiones..... 4.7 x 3.1 x 1.4 in (120 x 80 x 35 mm)

Garantía limitada por un año

Importante: Se requiere evidencia de la compra original para recibir el servicio garantizado.

ELEMENTOS DE LA GARANTÍA de Atoms Labs LLC ("ALC"): ALC garantiza, si está instalado y usado luego correctamente en estricto acuerdo con las reglas de uso y de cuidado suministradas en este manual de instrucciones, que el Producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un (1) año desde la fecha de la compra documentada. La fecha de la compra debe estar documentada por el recibo original de la compra del primer vendedor del Producto o por recibos de tarjeta de crédito o los resúmenes de cuenta. Esta garantía no es transferible.

GARANTÍA LIMITADA: La garantía termina un año después de la fecha de la venta al por menor original. La garantía será inválida si el producto es (A) dañado o no es mantenido en forma razonable, (B) modificado, alterado, o utilizado como parte de equipos de conversión, subconjunto, o cualquier configuración que no sea vendida ALC, C) instalado incorrectamente, (D) mantenido o reparado por alguien que no esté autorizado por un centro de servicio de ALC, para un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta garantía, (E) usado en cualquier conjunción con equipos o partes, o como parte de cualquier sistema que no ha sido fabricado por ALC, o (F) instalado o programado por cualquiera que no esté incluido en el manual de instrucciones de este producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE LA PÉRDIDA DE DATOS, O COSTO RELACIONADO CON LA RECUPERACIÓN DE DATOS. ALC NO GARANTIZA QUE CUALQUIER SOFTWARE SUMINISTRADO CON EL PRODUCTO FUNCIONARÁ SIN INTERRUPCIÓN O QUE NO TENDRÁ ANOMALÍAS, ERRORES, O VIRUS. ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN COSTO RELACIONADO CON LA REMOCIÓN, REEMPLAZO, O INSTALACIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO, SIN IMPORTAR SI ALC ENCUENTRA QUE EL PRODUCTO ESTÁ DEFECTUOSO, O SOFTWARE INSTALADO EN LA COMPUTADORA DEL USUARIO.

ALC NO OFRECE AFIRMACIONES O GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON LA CAPACIDAD, HABILIDAD O EFECTIVIDAD DEL PRODUCTO PARA IMPEDIR, MINIMIZAR, O EN CUALQUIER MANERA AFECTAR DAÑOS PERSONALES O DE PROPIEDAD, O LESIONES. ALC NO ES RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, PÉRDIDA RELACIONADA CON ROBO DEL PRODUCTO O SU USO RELACIONADO CON CUALQUIER DAÑO, SEA FÍSICO O MENTAL. ALC NO AUTORIZA NINGUNA AFIRMACIÓN O DECLARACIÓN EN SENTIDO CONTRARIO, TANTO POR ESCRITO COMO VERBALMENTE, POR PARTE DEL PERSONAL DE VENTAS, MINORISTAS, CONCESIONARIOS, O DISTRIBUIDORES, Y LAS MISMAS NO AFECTARÁN LO ESTIPULADO EN ESTA GARANTÍA.

LA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULADA ANTERIORMENTE ES LA GARANTÍA TOTAL Y EXCLUSIVA PARA ESTE PRODUCTO Y EN LUGAR DE Y EXCLUYE TODAS OTRAS GARANTÍAS, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O QUE SURJA POR APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUYENDO, DE MANERA NO LIMITATIVA TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL REEMBOLSO O EL PAGO DE CUALQUIER PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INGRESOS, O DATOS, O DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, CONSECUENTES, INCIDENTALES, O PUNITIVOS SIN IMPORTAR LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de manera que la limitación o exclusión arriba mencionada no aplicará a usted. Sus daños serán limitados al precio total de la compra pagada por el Producto.

El uso de equipo de audio o de vídeo para grabar la imagen de una persona sin su conocimiento y consentimiento está prohibido en ciertos estados y jurisdicciones. El usuario final asume toda responsabilidad del cumplimiento con las leyes aplicables estatales, locales y federales. Atoms Labs no tiene ninguna responsabilidad de la manera en que el usuario final usa un producto. Las cámaras inalámbricas requieren una conexión alámbrica a una toma de alimentación CA. Las condiciones de la red y los factores del medio ambiente pueden afectar negativamente el alcance de señal inalámbrica. El alcance actual de la visión nocturna y la claridad de la imagen dependen de la localidad de la instalación, el área de visión y el reflejo/absorción de la luz.

Este producto se puede vender solamente en los Estados Unidos de América y en Canadá. No existe ninguna garantía del producto fuera de los Estados Unidos de América y del Canadá.

RECLAMOS LEGALES: Esta garantía limitada le da derechos legales específicos, y usted puede que tenga otros derechos que varíen de estado a estado. Todas las partes se someten irrevocablemente a la sede y jurisdicción personal exclusiva de las cortes estatales y federales en Denton County, Texas respecto a cualquier disputa en relación con esta garantía o su ejecución. Por la presente, las partes también renuncian a cualquier impugnación que la sede y jurisdicción personal puedan tener a una demanda judicial hecha en una corte estatal o federal en Denton County, Texas, respecto a una disputa entre las partes en relación a esta garantía o su cumplimiento. Usted acepta que Atoms Labs tiene derecho a los razonables

y necesarios honorarios de abogados si es una parte ganadora en el litigio contra usted concerniente a esta garantía. Si cualquier provisión de esta garantía es considerada inválida, ilegal, o inaplicable, la validez, legalidad, y aplicabilidad de cualquiera de las provisiones que quedan no serán afectadas o impedidas de ninguna manera y una provisión válida, legal y aplicable de similar intención e impacto económico será por consiguiente sustituida.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO: Si después de seguir las instrucciones de este manual, usted está seguro de que el Producto está defectuoso, empaque el Producto con cuidado (preferiblemente en su paquete original). El Producto debe incluir todas las partes y accesorios originalmente empaquetados con él. Incluya comprobante de la compra original y una nota describiendo el defecto por el cual lo está devolviendo. El Producto deberá ser enviado porte pagado y que se pueda trazar, al garante en:

Atoms labs LLC
2670 Firewheel Drive Suite D
Flower Mound, TX 75028
844-767-8544

De las 9:00 hasta las 18:00, hora central, de lunes a viernes.

ALC reserva el derecho de hacer cambios a sus productos sin incurrir ninguna obligación de modificar cualquier producto que ha sido fabricado. Esta garantía no cubre ninguna alteración o daños a cualquier software que puede o pueda residir en el sistema del usuario como resultado de la instalación de cualquier software suministrado.

¡ALC aprecia su apoyo y sus comentarios! Si encuentra errores “bugs” en el software o maneras en las que podemos mejorar nuestros productos ¡nos gustaría oír de usted! Por favor, escribanos por correo electrónico a support@ALCWireless.com y usted recibirá nuestra contestación.

©2014 Atoms Labs LLC, Todos los derechos reservados. IPhone, iPad, iPod Touch, y App Store son marcas registradas de Apple, Inc. Chrome y Android son marcas registradas de Google, Inc. Ciertos otros nombres de productos, nombres de marca, y nombres de empresas pueden ser marcas registradas o designaciones de sus propietarios correspondientes.

El uso de audio o equipo de vídeo para grabar la imagen de una persona sin que ella lo sepa y sin su consentimiento está prohibido en ciertos estados o jurisdicciones. El usuario final asume la responsabilidad del cumplimiento con las leyes aplicables estatales, locales y federales. Las cámaras inalámbricas requieren una conexión alámbrica a una toma de alimentación CA. Las condiciones de la red y los factores del medio ambiente pueden afectar adversamente el alcance de la señal inalámbrica. El alcance actual de la visión nocturna y la claridad de la imagen dependen de la localidad de la instalación, área de visión y el reflejo/absorción de la luz. La pila de ion de litio debe ser reciclada o eliminada correctamente. La fotografía y la ilustración pueden diferir un poco del producto actual

Declaración de cumplimiento con la FCC: Este dispositivo cumple con la sección 15 de los reglamentos de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar ninguna interferencia peligrosa, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseable.

Los productos con la marca CE cumplen con la Directiva de EMC (2004/108/EC); la directiva de bajo voltaje (73/23/EEC); con R&TTE (1999/5/EC); la directiva ROHS (2011/65/EU) emitidas por la Comisión de la Comunidad Europea.
La conformidad con estas directivas implica la conformidad con las siguientes pautas europeas:
EMC: EN 301 489 LVD: EN 60950 Radio: EN 300 328

Si el sistema de la cámara ya no funciona o ya no se puede arreglar, elimínelo de acuerdo con las regulaciones estatutarias válidas. Eliminación de pilas/acumuladores gastados:

Usted está obligado por ley (Ordenanza para pilas) a devolver las pilas y acumuladores gastados.

¡La eliminación de pilas/acumuladores gastados con la basura normal está prohibida! Las pilas/acumuladores que contienen sustancias peligrosas están marcados con símbolos en el lado. Estos símbolos indican que está prohibida la eliminación de estas pilas/acumuladores en la basura doméstica. Las abreviaciones para los respectivos metales pesados son: CD = cadmio, Hg = mercurio, Pb= plomo. Usted puede devolver las pilas y acumuladores gastados que ya no se pueden cargar a los lugares designados en su comunidad para colección, tiendas o en cualquier sitio que se vendan pilas o acumuladores.

¡El cumplimiento de estas instrucciones le permitirá cumplir los requisitos legales y contribuir con la protección del medio ambiente!

BC

ALC™ Simplicidad inalámbrica.

ALCWireless.com

061215_v1.1

ALC™

Simplicidad inalámbrica.

ALCWireless.com